

Índice / Index

Português

- Tela Principal
- Configurações
- CarPlay - Grade
- CarPlay - Lista

English

- Main Screen
- Settings
- CarPlay - Grid
- CarPlay - List

Español

- Pantalla Principal
- Configuraciones
- CarPlay - Cuadrícula
- CarPlay - Lista

Deutsch

- Hauptbildschirm
- Einstellungen
- CarPlay - Raster
- CarPlay - Liste

Manual de Uso

Bem-vindo ao OBDPlay! Este aplicativo permite monitorar informações do seu veículo BMW diretamente no seu iPhone ou no Apple CarPlay.

Tela Principal

Esta tela exibe os parâmetros do veículo em tempo real, como temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura externa, tensão da bateria, rotações do motor (RPM), velocidade e temperatura do ar de admissão. Um indicador de conexão Bluetooth também informa se há conexão ativa com o dispositivo OBDII.



Configurações

Na tela de configurações, você pode:

- Selecionar o dispositivo Bluetooth disponível.
- Conectar ou desconectar do dispositivo.
- Definir o intervalo de atualização dos dados exibidos no CarPlay (de 1 a 20 segundos).
- Ativar ou desativar os parâmetros que deseja visualizar tanto no iPhone quanto no CarPlay.

As configurações são salvas automaticamente e aplicadas nas próximas conexões.

16:00

5G 54

◀ OBDPlay

Configurações

Bluetooth

Buscar

IOS-Vlink

Dispositivo conectado:

IOS-Vlink

✖ Desconectar

Configurações de Atualização

Intervalo no CarPlay

— 10 s +

Parâmetros de Leitura

Temperatura do líquido de arrefecimento



Temperatura externa



Tensão da bateria



Rotações por Minutos (RPM)



Velocidade




Temperatura do ar de admissão



CarPlay - Grade

No modo Grade do CarPlay, os dados selecionados são exibidos em formato de ícones grandes com valores atualizados. Ideal para visualização rápida durante a condução.

OBDPlay - Manual

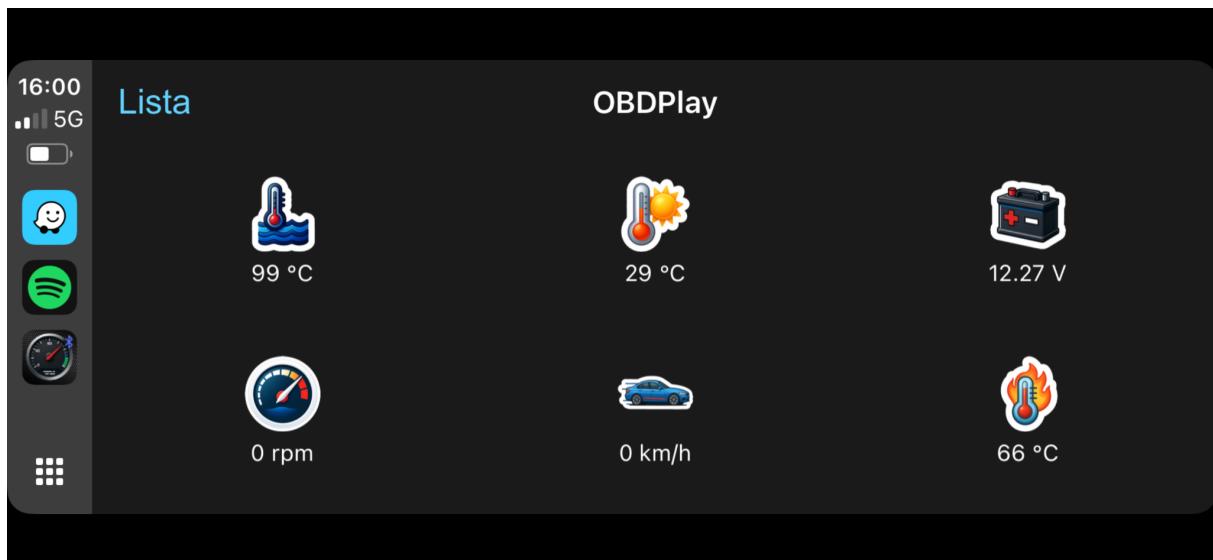

CarPlay - Lista

No modo Lista do CarPlay, os parâmetros são exibidos em formato de lista com título e valor. Esta visualização facilita a leitura sequencial dos dados.




User Manual

Welcome to OBDPlay! This app allows you to monitor your BMW vehicle information directly on your iPhone or Apple CarPlay.

Main Screen

Esta tela exibe os parâmetros do veículo em tempo real, como temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura externa, tensão da bateria, rotações do motor (RPM), velocidade e temperatura do ar de admissão. Um indicador de conexão Bluetooth também informa se há conexão ativa com o dispositivo OBDII.

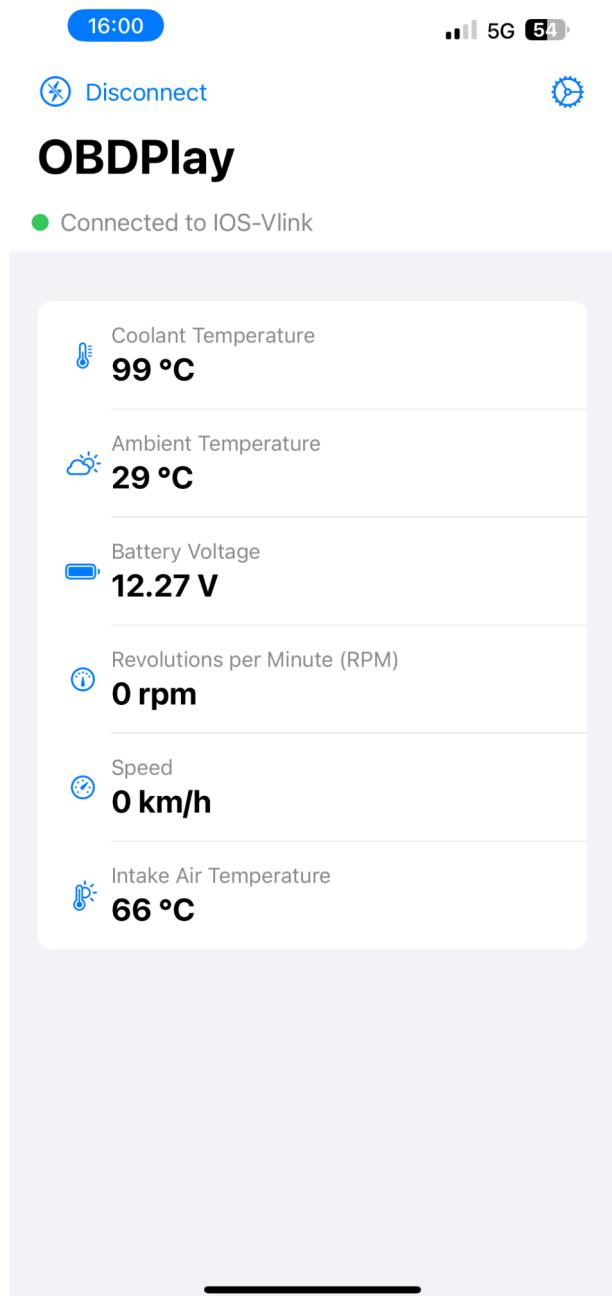

Settings

Na tela de configurações, você pode:

- Selecionar o dispositivo Bluetooth disponível.
- Conectar ou desconectar do dispositivo.
- Definir o intervalo de atualização dos dados exibidos no CarPlay (de 1 a 20 segundos).
- Ativar ou desativar os parâmetros que deseja visualizar tanto no iPhone quanto no CarPlay.

As configurações são salvas automaticamente e aplicadas nas próximas conexões.

16:00 5G 54

Settings

Bluetooth

Search

IOS-Vlink

Connected device:

IOS-Vlink

 Disconnect

Update Settings

Interval on CarPlay

 10 s 

Reading Parameters

Coolant Temperature



Ambient Temperature



Battery Voltage



Revolutions per Minute (RPM)



Speed




Intake Air Temperature



CarPlay - Grid


No modo Grade do CarPlay, os dados selecionados são exibidos em formato de ícones grandes com valores atualizados. Ideal para visualização rápida durante a condução.

OBDPlay - Manual

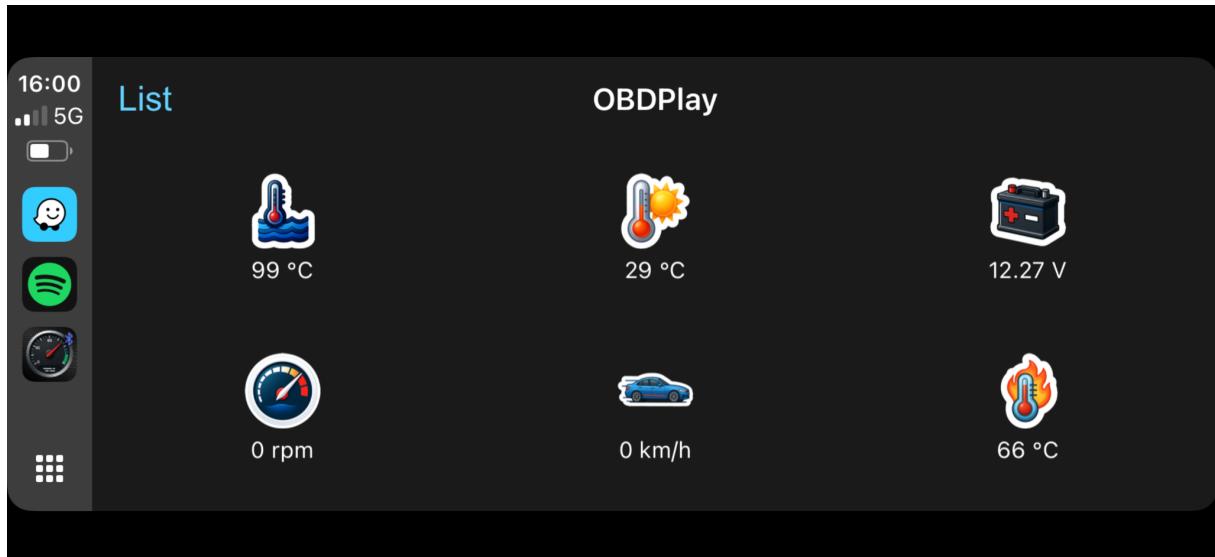

CarPlay - List

No modo Lista do CarPlay, os parâmetros são exibidos em formato de lista com título e valor. Esta visualização facilita a leitura sequencial dos dados.

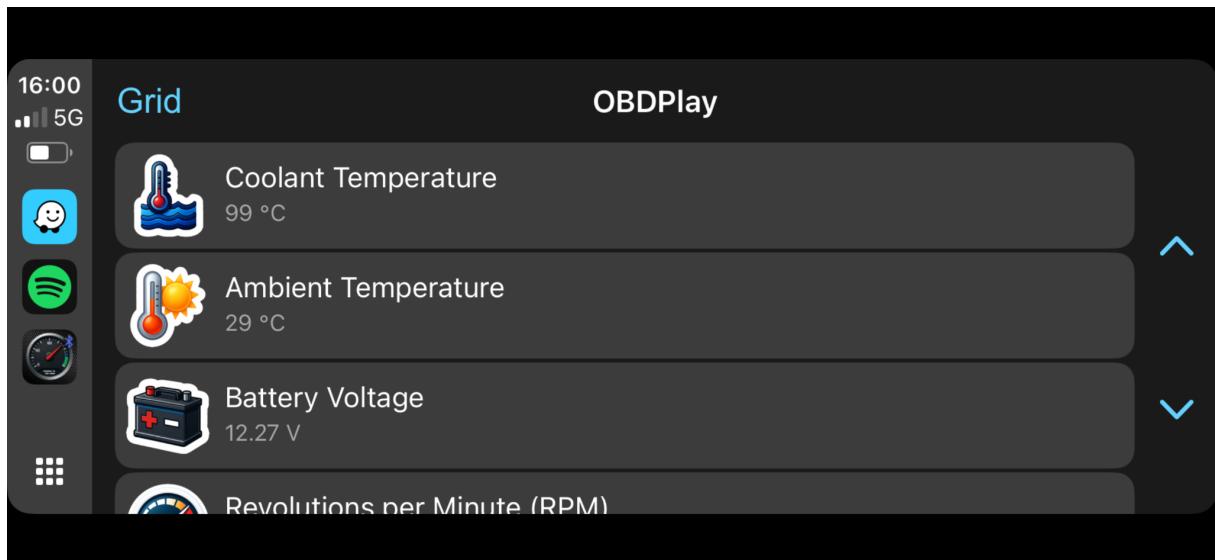


Manual de Uso

¡Bienvenido a OBDPlay! Esta aplicación permite monitorizar la información de tu vehículo BMW directamente en tu iPhone o en Apple CarPlay.

Pantalla Principal

Esta tela exibe os parâmetros do veículo em tempo real, como temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura externa, tensão da bateria, rotações do motor (RPM), velocidade e temperatura do ar de admissão. Um indicador de conexão Bluetooth também informa se há conexão ativa com o dispositivo OBDII.

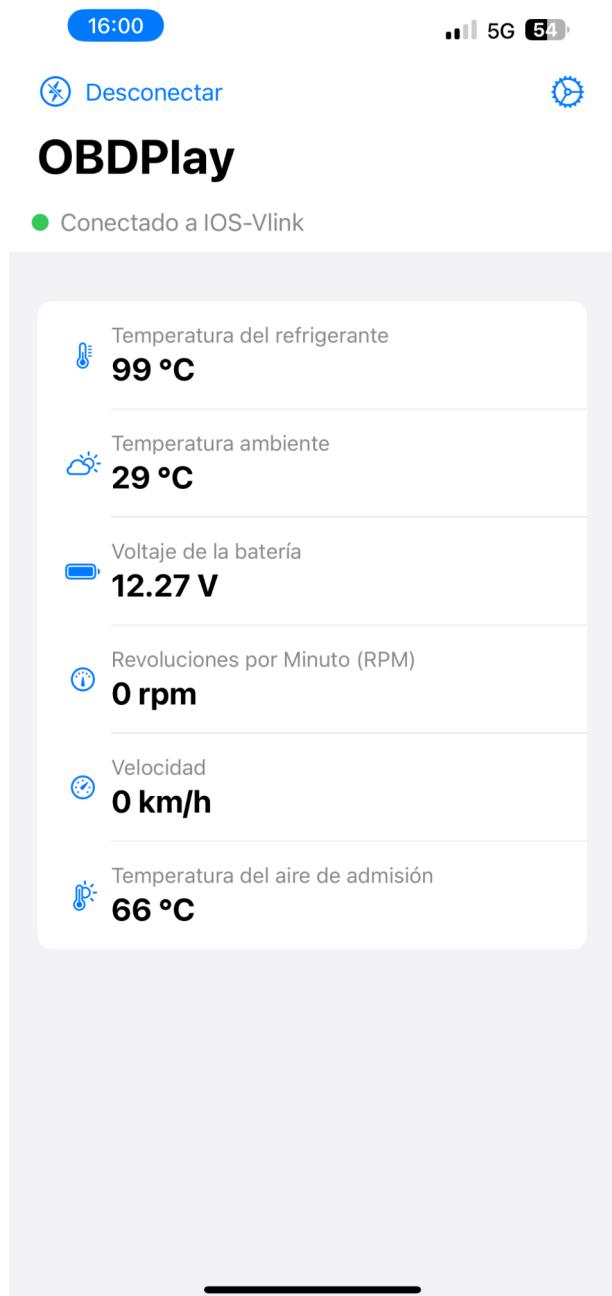

Configuraciones

Na tela de configurações, você pode:

- Selecionar o dispositivo Bluetooth disponível.
- Conectar ou desconectar do dispositivo.
- Definir o intervalo de atualização dos dados exibidos no CarPlay (de 1 a 20 segundos).
- Ativar ou desativar os parâmetros que deseja visualizar tanto no iPhone quanto no CarPlay.

As configurações são salvas automaticamente e aplicadas nas próximas conexões.

16:00 5G 54

Configuraciones

Bluetooth Buscar

IOS-Vlink

Dispositivo conectado:

IOS-Vlink

 Desconectar

Configuraciones de Actualización

Intervalo en CarPlay  10 s 


Parámetros de Lectura

Temperatura del refrigerante	
Temperatura ambiente	
Voltaje de la batería	
Revoluciones por Minuto (RPM)	
Velocidad	
Temperatura del aire de admisión	

CarPlay - Cuadrícula

No modo Grade do CarPlay, os dados selecionados são exibidos em formato de ícones grandes com valores atualizados. Ideal para visualização rápida durante a condução.

OBDPlay - Manual

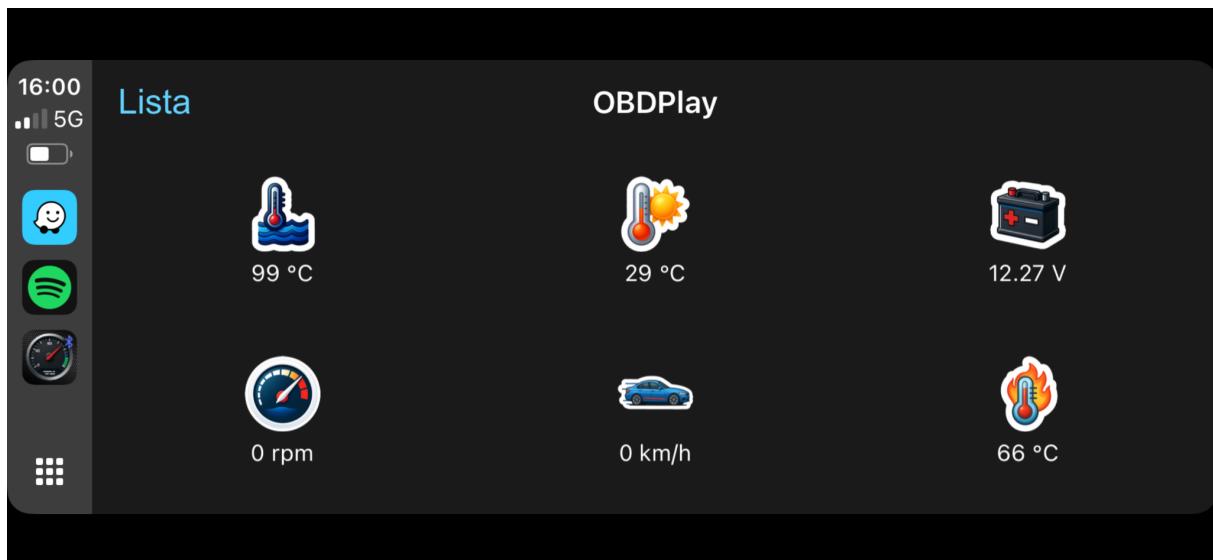

CarPlay - Lista

No modo Lista do CarPlay, os parâmetros são exibidos em formato de lista com título e valor. Esta visualização facilita a leitura sequencial dos dados.




Benutzerhandbuch

Willkommen bei OBDPlay! Diese App ermöglicht es Ihnen, Informationen Ihres BMW-Fahrzeugs direkt auf Ihrem iPhone oder Apple CarPlay zu überwachen.

Hauptbildschirm

Esta tela exibe os parâmetros do veículo em tempo real, como temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura externa, tensão da bateria, rotações do motor (RPM), velocidade e temperatura do ar de admissão. Um indicador de conexão Bluetooth também informa se há conexão ativa com o dispositivo OBDII.

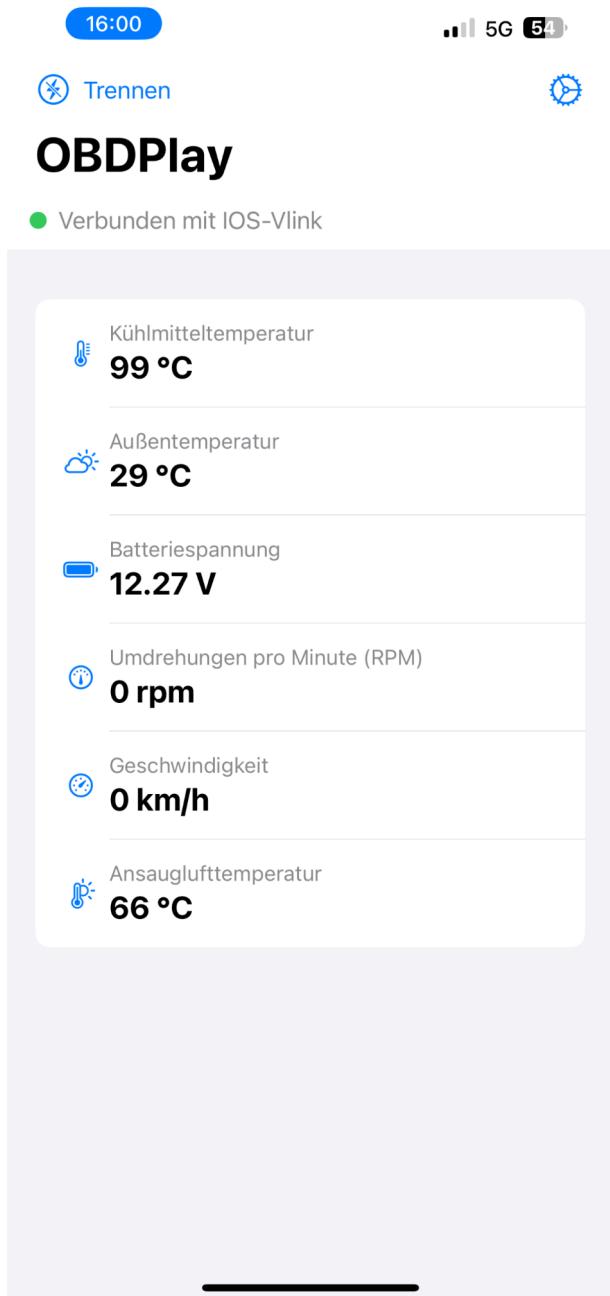

Einstellungen

Na tela de configurações, você pode:

- Selecionar o dispositivo Bluetooth disponível.
- Conectar ou desconectar do dispositivo.
- Definir o intervalo de atualização dos dados exibidos no CarPlay (de 1 a 20 segundos).
- Ativar ou desativar os parâmetros que deseja visualizar tanto no iPhone quanto no CarPlay.

As configurações são salvas automaticamente e aplicadas nas próximas conexões.

16:00

5G 54

◀ OBDPlay

Einstellungen

Bluetooth

Suchen

IOS-Vlink

Verbundenes Gerät:

IOS-Vlink

⌚ Trennen

Aktualisierungseinstellungen

Intervall auf CarPlay

— 10 s +

Leseparameter

Kühlmitteltemperatur



Außentemperatur



Batteriespannung



Umdrehungen pro Minute (RPM)



Geschwindigkeit




Ansauglufttemperatur



CarPlay - Raster

No modo Grade do CarPlay, os dados selecionados são exibidos em formato de ícones grandes com valores atualizados. Ideal para visualização rápida durante a condução.

OBDPlay - Manual

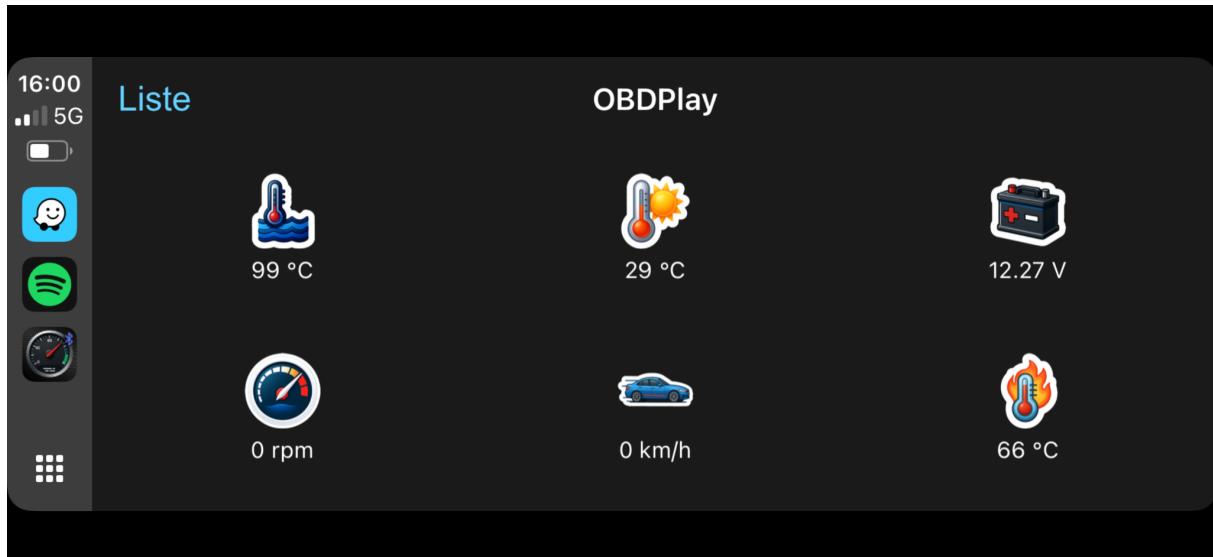

CarPlay - Liste

No modo Lista do CarPlay, os parâmetros são exibidos em formato de lista com título e valor. Esta visualização facilita a leitura sequencial dos dados.

